



GLISTER ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE MIT MEHRFACHWIRKUNG

Häufig gestellte Fragen



ZUSAMMENFASSUNG

1. Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung: Anwendung:	3
2. Wie lade ich die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung auf?	4
3. Wie reinige ich den Bürstenkopf?	4
4. Wie viele Vibrationen pro Minute erzielt die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung?.....	4
5. Was ist die Ultraschalltechnologie?.....	4
6. Für wen ist die Glister Elektrische Zahnbürste gedacht?.....	5
7. Was ist in der Packung der Glister Elektrischen Zahnbürste enthalten?.....	5
8. Wie oft sollte ich meinen Bürstenkopf austauschen?	5
9. Welche Reihenfolge sollte ich beim Glister Mundpflegesystem einhalten?	5
10. Wie funktioniert die UV-Reinigungsbox?.....	6
11. Wie viele Modi hat die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung?.....	6
12. Warum haben die Borsten unterschiedliche Farben?	6
13. Was sind die wichtigsten Technologien in diesem neuen Produkt?	7
14. Wie lange hält der Akku vor?.....	7
15. Meine Zahnbürste lädt nicht auf. Was sollte ich tun?	7
16. Meine Glister Elektrische Zahnbürste funktioniert nicht. Was sollte ich tun?	8
17. Das Gerät schaltet sich ab, während es verwendet wird. Was sollte ich tun?	9
18. Meine Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung lädt nicht auf. Was sollte ich tun?	10
19. Was sollte ich tun, wenn das blaue Licht der UV-Reinigungsbox nicht leuchtet?	11
20. Bei der Verwendung des Geräts ertönen abnormale Geräusche. Ist dies ein Problem?	11
21. Was soll ich tun, wenn die Vibrationsleistung merklich abnimmt oder abnormal ist?	11
22. Ist es normal, dass die Laufzeit meiner Glister Elektrischen Zahnbürste merklich abgenommen hat (sie hält weniger als eine Woche vor)? Verkürzt sich die Akkulebensdauer des Geräts?.....	11
23. Ist es ein Problem, wenn der Bürstenkopf oder die UV-Reinigungsbox Verfärbungen aufweisen?	12
24. Die Oberflächen des Handstücks und der UV-Reinigungsbox sind verunreinigt. Wie sollte ich sie abwischen?	12
25. Das UV-Licht scheint schwach zu sein. Was sollte ich tun?	12


1. Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung: Anwendung:

- Stecken Sie den Bürstenkopf auf das Handstück und vergewissern Sie sich, dass er eingerastet ist. Befeuchten Sie die Borsten und geben Sie Glister Zahncreme mit Mehrfachwirkung auf den Bürstenkopf.
- Nehmen Sie die Bürste in den Mund.
- Schalten Sie die Zahnbürste ein, indem Sie die Power/Modus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten.
- Um einen Modus auszuwählen, drücken Sie die Power/Modus-Taste auf der Zahnbürste. Wechseln Sie durch Anklicken zwischen den fünf Modi : Reinigung (Standardeinstellung), Sensitiv, Zahnfleischschutz, Aufhellen und Zunge.
- Außerdem können Sie über die Intensitätsstufen-Taste für jeden Modus drei verschiedene Intensitätsstufen (Niedrig, Mittel und Hoch) wählen. Die Modi und Stufen leuchten beim Wählen und während der Benutzung jeweils auf.
- Halten Sie die Zahnbürste leicht schräg (45 Grad) an Ihre Zähne. Drücken Sie die Borsten sanft an den Zahnfleischrand oder direkt darunter. Bewegen Sie den Bürstenkopf beim Putzen vor und zurück.

Die Zahnbürste ist außerdem mit einer Andruckkontrolle ausgestattet, die Sie darauf hinweist, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben.

- Für maximale Effizienz, putzen Sie 30 Sekunden lang in jedem der vier Mundbereiche. *Die automatische Erinnerung ertönt alle 30 Sekunden, bis Sie nach zwei Minuten aufhört.*
- Spülen Sie den Bürstenkopf und das Handstück unter fließendem Wasser ab.
- Setzen Sie das Handstück wieder in die Ladestation ein. Legen Sie den Bürstenkopf in die UV-Reinigungsbox.

Bitte beachten: Ausführliche Informationen, einschließlich Einzelheiten zur Aufladung und Wartung, finden Sie in der *Bedienungsanleitung zur Glister Elektrischen Zahnbürste mit Mehrfachwirkung*.

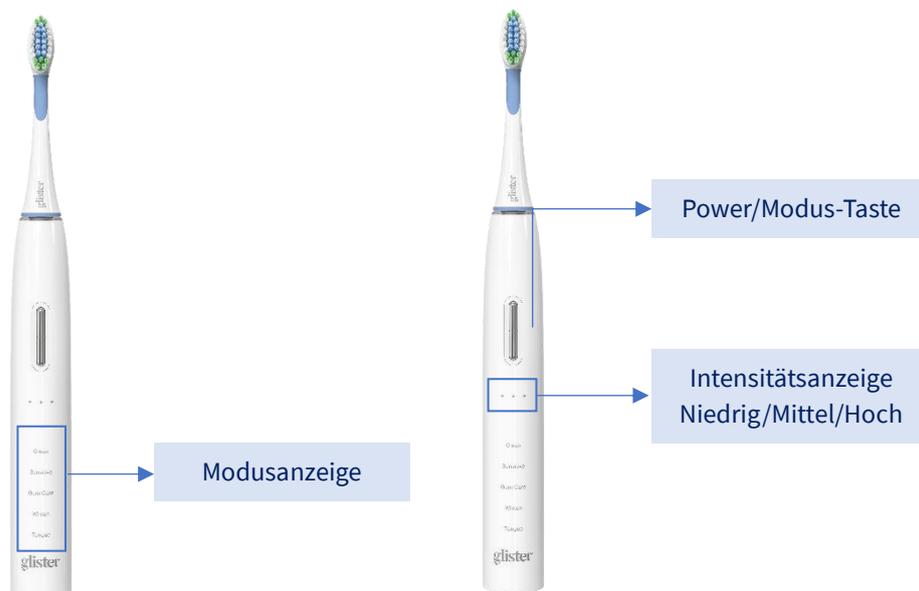

2. Wie lade ich die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung auf?

1. Wenn eine der fünf Modusanzeigen blinkt oder Sie die Zahnbürste nicht einschalten können, müssen Sie sie aufladen. Verwenden Sie dazu die kompatible Ladestation.
2. Während des Aufladens leuchtet die Modusanzeige langsam von unten nach oben auf und dies wiederholt sich, bis die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist.
3. Für eine vollständige Aufladung benötigt die Zahnbürste ca. 16 Stunden. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlöschen alle Anzeigeleuchten.
4. Ein vollständig aufgeladener Akku sollte 70 Tage lang vorhalten.

Empfehlung: Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, sollten Sie die Zahnbürste in regelmäßigen Abständen aufladen (z. B. alle zwei bis drei Wochen).

Hinweis: Die Ladestation und die Zahnbürste können während des Ladevorgangs warm werden.

3. Wie reinige ich den Bürstenkopf?

1. Öffnen Sie die Tür der UV-Reinigungsbox und setzen Sie den Bürstenkopf in die Box ein. Die Borsten sollten in Richtung der UV-Lampe zeigen.
2. Schließen Sie die Tür. Die Reinigung beginnt automatisch. Öffnen Sie während des Reinigungsvorgangs nicht die Tür.
3. Nachdem die UV-Anzeige erloschen ist, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie den Bürstenkopf heraus.

Hinweis: Die Borsten des Bürstenkopfes dürfen beim Einsetzen feucht sein. Es darf jedoch zu keinem Zeitpunkt Wasser vom Bürstenkopf tropfen.

4. Wie viele Vibrationen pro Minute erzielt die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung?

Die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung erzielt 32.000 Vibrationen pro Minute.

5. Was ist die Ultraschalltechnologie?

Das Zähneputzen ist ein wichtiger Schritt in unserer Mundpflegeroutine, nicht nur um die Zähne sauber zu halten und Plaque zu entfernen, sondern auch um wichtige Mineralstoffe auf dem Zahnschmelz zu verteilen. Dank ihrer innovativen Ultraschalltechnologie optimiert die Glister Elektrische Zahnbürste die Wirksamkeit von Glister Zahncreme mit Mehrfachwirkung. Sie gewährleistet eine korrekte Verteilung auf den Zahnschmelz, um Karies im Frühstadium zu reparieren, Zähne zu stärken und zukünftiger Karies vorzubeugen.

6. Für wen ist die Glister Elektrische Zahnbürste gedacht?

Die Glister Elektrische Zahnbürste ist für alle Menschen geeignet, die ihre Mundpflegeroutine durch ein effektives, einfach zu verwendendes Gerät ergänzen möchten.

7. Was ist in der Packung der Glister Elektrischen Zahnbürste enthalten?

Die Packung der Glister Elektrischen Zahnbürste (Best.-Nr. 127705) enthält:

- 1 Elektrische Zahnbürste.
- 3 Ersatzbürstenköpfe
- 1 Ladestation mit UV-Reinigungsbox
- 1 Ladekabel
- 1 Sicherheitshandbuch.

8. Wie oft sollte ich meinen Bürstenkopf austauschen?

Wir empfehlen, die Bürstenköpfe der Elektrischen Zahnbürste alle drei Monate zu ersetzen. Das vollständige Produkt (Zahnbürste und Ladestation) wird mit drei Bürstenköpfen geliefert. Ersatz-Bürstenköpfe sind in einer Dreierpackung erhältlich.

9. Welche Reihenfolge sollte ich beim Glister Mundpflegesystem einhalten?

1. Verwenden Sie zuerst die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung und Glister Zahncreme mit Mehrfachwirkung.
2. Wenden Sie als Nächstes Glister Zahnseide mit Mehrfachwirkung an.
3. Benutzen Sie abschließend Glister Mundwasser mit Aloe mit Mehrfachwirkung (gebrauchsfertig) oder Glister Mundwasser mit Mehrfachwirkung (Konzentrat, muss verdünnt werden).
4. Verwenden Sie Glister Munderfrischungsspray, wann immer erforderlich.

10. Wie funktioniert die UV-Reinigungsbox?

Öffnen Sie die Tür der UV-Reinigungsbox und setzen Sie den Bürstenkopf in die Box ein.

Die Borsten sollten in Richtung der UV-Lampe zeigen.

Schließen Sie die Tür. Die Reinigung beginnt automatisch. Öffnen Sie während des Reinigungsvorgangs nicht die Tür.

Nachdem die UV-Anzeige erloschen ist, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie den Bürstenkopf heraus.

Hinweis: Die Borsten des Bürstenkopfes dürfen beim Einsetzen feucht sein. Es darf jedoch zu keinem Zeitpunkt Wasser vom Bürstenkopf tropfen.

11. Wie viele Modi hat die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung?

Die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung verwendet fortschrittliche Borsten- und Vibrationstechnologie und bietet fünf Putzmodi mit je drei Intensitätsstufen (Niedrig, Mittel, Hoch):

Reinigung. Der grundlegender Putzmodus für alle, die erstmalig eine elektrische Zahnbürste verwendet. Er konzentriert sich auf den Zahnschmelz und die Zahnzwischenräume. Alle drei Filamentarten vibrieren gleichmäßig.

Sensitiv. Für empfindliche Stellen entlang des Zahnfleischrandes konzipiert. Verwendet die weißen Filamente für sehr sanfte Vibrationen.

Zahnfleischschutz. Ähneln einer Massage mit verschiedenen Vibrationsmustern und Intensitätseinstellungen, um gesundes Zahnfleisch und einen gesunden Mund zu unterstützen.

Aufhellen. Konzentriert sich darauf, Oberflächenflecken zu entfernen, wobei die blauen Filamente sich schneller und stärker bewegen, um die Zahnoberfläche zu reinigen.

Zunge. Generiert durchgehende und effektive Vibrationen auf der Rückseite der Bürste für eine sanfte Reinigung der Zunge – ein wichtiger Bereich, der sauber und frisch sollte.

12. Warum haben die Borsten unterschiedliche Farben?

Die drei farbcodierten Filamentarten eignen sich für verschiedene Mundbereiche.

- **Zwischenräume – grün** – Borsten auf mehreren Ebenen reinigen tief in den Zahnzwischenräumen und in schwer erreichbaren Bereichen.
- **Zähne – blau** – Schlanke Borsten zur Aufhellung und zum Entfernen von Verfärbungen.
- **Zahnfleischrand – weiß** – Zweigeteilte, abgerundete Borsten für die sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrands.

13. Was sind die wichtigsten Technologien in diesem neuen Produkt?

Andruckkontrolle: Die Glister Elektrische Zahnbürste verfügt über Drucksensortechnologie, die Benutzer während des Zähneputzens informiert. Wenn zu viel Druck auf die Bürste ausgeübt wird, ändert sich das Geräusch der Bürste, so dass Benutzer wissen, dass sie sanfter putzen sollten.

Spritzschutz: Die Glister Elektrische Zahnbürste wurde anwenderfreundlich entwickelt und sie bietet dank ihrer Spritzschutztechnologie ein praktisches, unkompliziertes Benutzererlebnis. Wenn die Zahnbürste eingeschaltet wird, beginnen die Vibrationen drei Sekunden lang auf niedrigem Niveau, um zu verhindern, dass die Zahncreme aufsprüht, bevor sie für ein effektives Putzen erhöht werden.

Intelligente Erinnerungen: Der 2-Minuten-Timer mit Intervallen von 30 Sekunden hilft Benutzern, jeden Quadranten ihres Mundes 30 Sekunden lang zu putzen (rechts oben, rechts unten, links oben und links unten). Die Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung hält alle 30 Sekunden kurz an, so dass Sie zum nächsten Quadranten übergehen können. Nach zwei Minuten stoppt sie vollständig, um anzuzeigen, dass die empfohlene Putzdauer für hygienisch saubere Zähne und einen sauberen Mund abgelaufen ist.

14. Wie lange hält der Akku vor?


Der sichere und langlebige Lithium-Akku hält bei zweimal täglicher Verwendung ca. 70 Tage (bei stärkster Intensität) vor.

15. Meine Zahnbürste lädt nicht auf. Was sollte ich tun?

Versuchen Sie zuerst, die Glister Elektrische Zahnbürste über das mitgelieferte Ladekabel an einer anderen Steckdose in Ihrem Zuhause aufzuladen. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an das Amway Contact Center.

16. Meine Glister Elektrische Zahnbürste funktioniert nicht. Was sollte ich tun?

Wenn Ihre Glister Elektrische Zahnbürste nicht funktioniert, folgen Sie bitte den Anweisungen in der folgenden Tabelle:

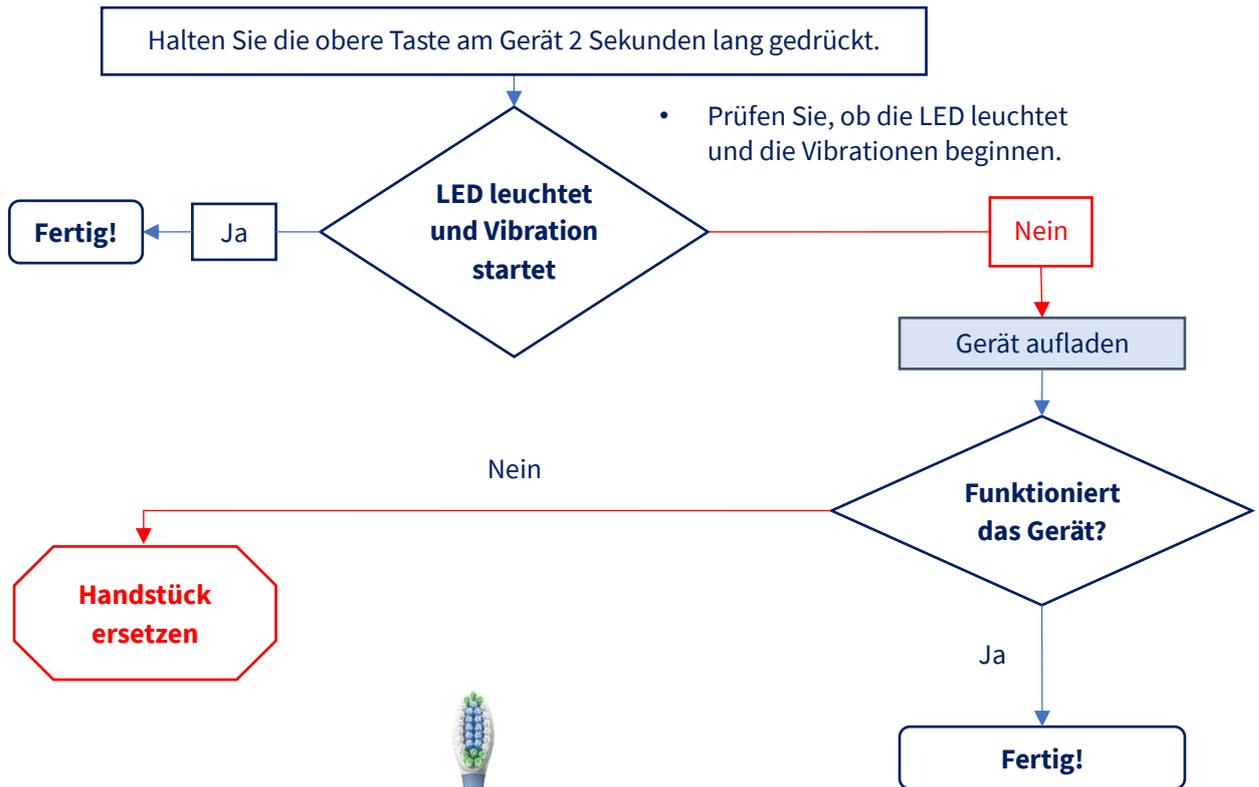


Power/Modus-Taste

Intensitätsanzeige
Niedrig/Mittel/Hoch

17. Das Gerät schaltet sich ab, während es verwendet wird. Was sollte ich tun?


Wenn Ihre Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung sich während des Gebrauchs abschaltet, folgen Sie bitte den Anweisungen im folgenden Diagramm.

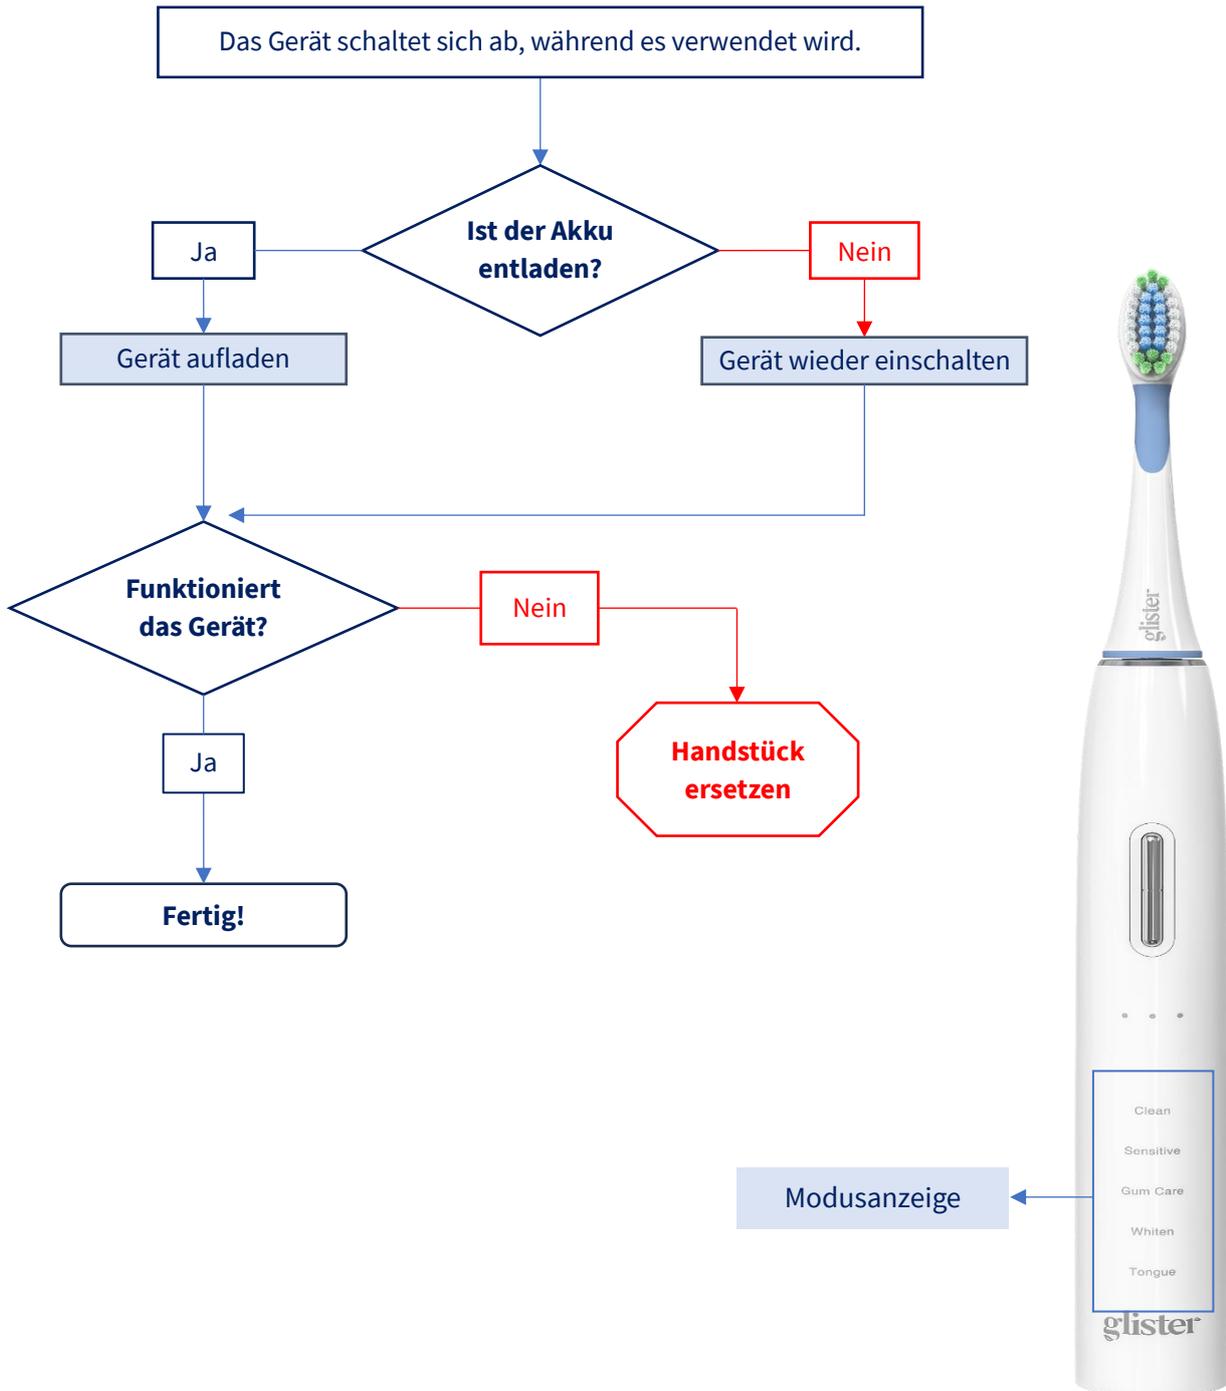

18. Meine Glister Elektrische Zahnbürste mit Mehrfachwirkung lädt nicht auf. Was sollte ich tun?

Bitte prüfen Sie die folgenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass der Ladevorgang korrekt ist.

- Schließen Sie die Ladestation für UV-Reinigung über das mitgelieferte Kabel an und platzieren Sie das Gerät in der richtigen Position, um es aufzuladen.

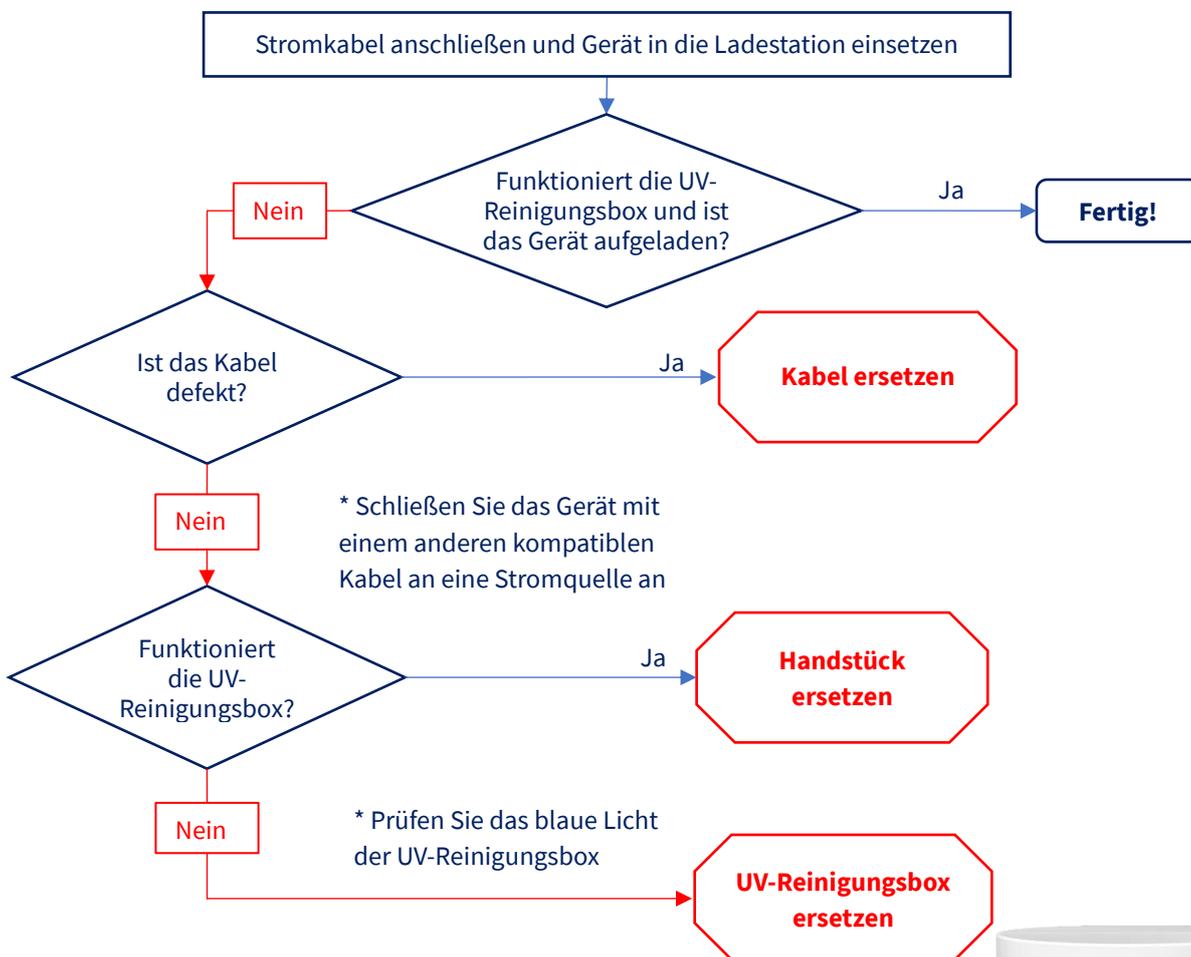

Modus-LEDs leuchten nacheinander auf, während der Akku aufgeladen wird



19. Was sollte ich tun, wenn das blaue Licht der UV-Reinigungsbox nicht leuchtet?

Das blaue Licht der UV-Reinigungsbox leuchtet nur, wenn das Gerät unter Strom steht und die Tür geschlossen ist. Es schaltet sich jedoch nach 10 Minuten automatisch aus. Wenn die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen und die Tür geschlossen ist, aber das blaue Licht nicht leuchtet, ist ein Austausch erforderlich.

20. Bei der Verwendung des Geräts ertönen abnormale Geräusche. Ist dies ein Problem?

Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf sicher am Handstück befestigt ist, bevor Sie die Glister Elektrische Zahnbürste verwenden. Vibrationsgeräusche der Glister Elektrischen Zahnbürste sind normal, aber wenn Sie ein ungewöhnliches Klappern oder abnormale Vibrationen hören sollten, ist ein Austausch des Handstücks erforderlich.

21. Was soll ich tun, wenn die Vibrationsleistung merklich abnimmt oder abnormal ist?

Prüfen Sie den Ladestatus der Glister Elektrischen Zahnbürste. Wenn alle fünf Modus-LEDs blinken, bedeutet dies, dass das Gerät aufgeladen werden muss. Prüfen Sie den Betriebsstatus, nachdem Sie das Gerät mindestens 16 Stunden lang aufgeladen haben, und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Sollte die Vibration bei einem voll aufgeladenen Gerät weiterhin abnormal oder schwach sein, ist ein Austausch der Glister Elektrischen Zahnbürste erforderlich.

22. Ist es normal, dass die Laufzeit meiner Glister Elektrischen Zahnbürste merklich abgenommen hat (sie hält weniger als eine Woche vor)? Verkürzt sich die Akku-Lebensdauer des Geräts?

Der Akku ist ein Verbrauchsartikel. Die Nutzungsdauer des Akkus verkürzt sich im Laufe der Zeit. Eine unsachgemäße Lagerung, wie z. B. bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, oder längere Nichtverwendung des Geräts, kann die Lebensdauer des Akkus weiter verkürzen. Die Lebensdauer des Akkus kann von Benutzergewohnheiten wie der Verwendungshäufigkeit, dem Lagerzustand, dem Lademuster, der Wartung usw. beeinträchtigt werden. Laden Sie Ihr Gerät daher bitte mindestens einmal pro Monat auf.

❖ Amway gewährt eine Garantie von 2 Jahren für das Produkt, beginnend ab dem Kaufdatum.

23. Ist es ein Problem, wenn der Bürstenkopf oder die UV-Reinigungsbox Verfärbungen aufweisen?

Der Grad der Verfärbung kann je nach dem Zyklus und der Häufigkeit der Verwendung der Reinigungsbox variieren. Eine übermäßige Verwendung der UV-Box kann die Verfärbung beschleunigen. Dies ist jedoch kein funktionelles Problem. Sollte die Verbindung zwischen dem Adapter und dem Kabel instabil sein, kann zudem eine übermäßige Menge an UV-Reinigungslicht generiert werden. Prüfen Sie daher, ob die Stromversorgung stabil und sicher ist, und stellen Sie sicher, dass die Spezifikation des Adapters unseren Empfehlungen entspricht.

24. Die Oberflächen des Handstücks und der UV-Reinigungsbox sind verunreinigt. Wie sollte ich sie abwischen?

Das Handstück ist ein wasserfestes Produkt gemäß IPX7, daher empfiehlt es sich, es nach jeder Verwendung mit Wasser zu reinigen. Verwenden Sie außerdem ein weiches Tuch, damit bei der Reinigung keine Kratzer verursacht werden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab, bevor Sie es verwenden. Die UV-Reinigungsbox ist nicht wasserdicht. Das Abspülen mit Wasser spülen kann zu Fehlfunktionen führen. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes, weiches Tuch. Lassen Sie die UV-Reinigungsbox nicht in einer sehr feuchten Umgebung stehen, um Verunreinigungen (durch Pilze oder andere Mikroben) zu vermeiden.

25. Das UV-Licht scheint schwach zu sein. Was sollte ich tun?

UV-Licht kann bei extrem kalten Temperaturen verblassen. Die Betriebsumgebung sollte im Idealfall Zimmertemperatur (ca. 23 °C) haben, aber die Temperatur kann zwischen 5 und 40 °C liegen.